


Kurzreferenz für die Polycom® RealPresence® Group Series

3725-67135-002/A | Dezember 2014



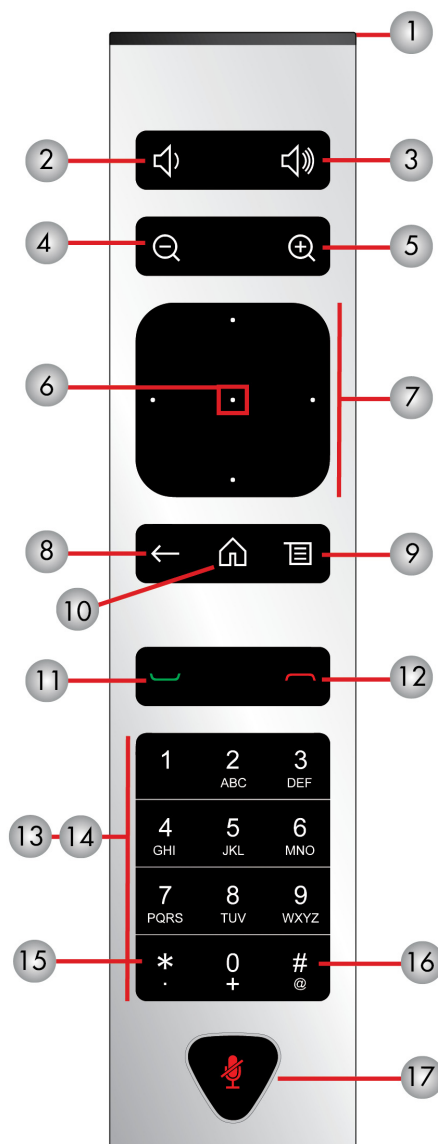

Tasten und Bereiche der Fernbedienung






Nummer	Beschreibung
1	LED-IR-Sender
2	Lautsprecherlautstärke reduzieren
3	Lautsprecherlautstärke erhöhen
4	Kameraausschnitt weiter herausfahren (Bild verkleinern)
5	Kameraausschnitt näher heranholen (Bild vergrößern)
6	Auswahl-Taste – Drücken Sie die Mitteltaste zur Auswahl des markierten Menüeintrags
7	Mit Pfeiltasten durch Menüs navigieren; Kamera schwenken/neigen
8	Buchstaben oder Ziffern löschen; zur letzten Menü-/Bildschirmseite zurückkehren
9	Menüseite anzeigen
10	Zur Startseite zurückkehren
11	Anruf tätigen oder annehmen
12	Anruf beenden oder zurückweisen
13	Buchstaben oder Ziffern eingeben
14	Im Kamerasteuerungsmodus: Kamera auf eine voreingestellte Position bewegen; Nummer gedrückt halten, um eine Voreinstellung zu speichern
15	<ul style="list-style-type: none"> Wenn Cursor in Textfeld: Sternchen Wenn Cursor in Zahlenfeld: Punkt
16	Erzeugt DTMF-Töne. Zum Senden # und anschließend DTMF-Tasten drücken
17	Mikrofon stummschalten

Tätigen eines Videoanrufs


Eingeben eines Namens oder einer Nummer

- 1 Wählen Sie auf der Startseite  oder geben Sie einfach die Nummer auf der Fernbedienung ein.
- 2 Geben Sie die IP-Adresse, die SIP-Adresse oder den H.323-Namen ein. Geben Sie bei der IP-Adresse auch die Punkte ein. Verwenden Sie zur Texteingabe die Bildschirmtastatur.
- 3 Wählen Sie **Anruf tätigen** oder drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste .

Anrufen von Kontakten oder letzten Anrufen

- 1 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - >  >  **Kontakte**
 - >  >  **Letzte Anrufe**
- 2 Markieren Sie den Kontakt, den Sie anrufen möchten. Sie können zum Kontakt navigieren oder das Suchfeld verwenden.
- 3 Wählen Sie **Anruf** oder drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste .

Verwenden der Kurzwahl

Wenn Sie einen Kurzwahlkontakt von der Startseite aus anrufen möchten, markieren Sie den Kontakt und drücken Sie auf der Fernbedienung .



Verwenden des Kalenders

Wenn die Verwendung des Kalender-Widgets auf Ihrem System konfiguriert wurde, können Sie an Videokonferenzen teilnehmen, indem Sie im Kalender auf die entsprechende Besprechung klicken.


Annehmen eines Anrufs

Wählen Sie **Annehmen** oder drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste .

Stummschalten des Mikrofons



Drücken Sie auf der Fernbedienung  oder am Tischmikrofon .

Beenden eines Anrufs

- 1 Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.
- 2 Bestätigen Sie, dass Sie auflegen möchten, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Tätigen eines Mehrpunktanrufs

So tätigen Sie einen Mehrpunktanruf, wenn Sie gerade an einem Bridge-Anruf teilnehmen:

- Tätigen Sie einen Anruf. Drücken Sie anschließend  auf der Fernbedienung oder wählen Sie . Wählen Sie dann **Anruf hinzufügen**, um den nächsten Teilnehmer anzurufen. Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Teilnehmer verbunden sind.
- Rufen Sie eine Gruppe aus den Kontakten an.
- Rufen Sie einen oder mehrere Teilnehmer an und bitten Sie sie, weitere Teilnehmer anzurufen.




Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie die Taste  oder  auf der Fernbedienung.



Hinzufügen von Favoriten

- Wählen Sie auf der lokalen Benutzeroberfläche die Befehlsfolge **Anruf tätigen > Kontakte**. Wählen Sie **Suchen** und suchen Sie mit der Bildschirmtastatur nach dem gewünschten Eintrag. Markieren Sie den Eintrag und wählen Sie **Favorit**.
- Rufen Sie in der Web-Benutzeroberfläche die Seite „Favoriten verwalten“ auf. Klicken Sie auf **Aus Verzeichnis hinzufügen**. Suchen Sie nach der Person, die hinzugefügt werden soll, und klicken Sie auf **Speichern**.
- In der Web-Benutzeroberfläche können Sie auch Favoriten erstellen. Klicken Sie auf der Seite „Favoriten verwalten“ auf **Neuen Favoriten erstellen**. Füllen Sie die Felder aus und klicken Sie anschließend auf **Speichern**.

Kamerasteuerung


- Drücken Sie während eines Anrufs  > **Mein Video** und wählen Sie entweder **Eigenes Bild einblenden** oder **Eigenes Bild ausblenden** aus. Das Menü wird ausgeblendet. Es wird gemeldet, welche Kamera Sie steuern.
- Während eines Anrufs ohne Zugriff auf das Menü zwischen **Eigenes Bild einblenden** und **Eigenes Bild ausblenden** wechseln: Drücken Sie auf der Fernbedienung **Auswahl**.
- Kamera schwenken oder neigen: Drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung (nicht für alle Kameras verfügbar).
- Kamerasteuerung ohne Zugriff auf das Menü: Drücken Sie auf der Fernbedienung  oder  (nicht für alle Kameras verfügbar).

Ein- und Ausschalten der Bildübertragung



- Gehen Sie zum Ausschalten der Bildübertragung in der Benutzeroberfläche auf  > **Mein Video** und wählen Sie **Video beenden** aus. Das Symbol „Video pausiert“ wird angezeigt.
- Gehen Sie zum Einschalten der Bildübertragung in der Benutzeroberfläche auf  > **Mein Video** und wählen Sie **Video starten** aus. Das Symbol „Video pausiert“ wird ausgeblendet.

Einstellen des Video-Layouts während eines Anrufs

So ändern Sie das Video-Layout, das die Gesprächspartner auf ihren Monitoren sehen, bei Punkt-zu-Punkt- oder Mehrpunktanrufen:

- 1 Wählen Sie mit der Fernbedienung  > **Layout** aus.
- 2 Gehen Sie auf Wählen.
- 3 Wählen Sie eines der verfügbaren Layouts aus.

Ein- und Ausschalten

- Drücken Sie  auf der Fernbedienung oder die Netztaste an der Vorderseite des Systems, um das System einzuschalten.
- Halten Sie  auf der Fernbedienung oder die Netztaste an der Vorderseite des Systems 3 Sekunden lang gedrückt, um das System auszuschalten. Warten Sie 15 Sekunden, bevor Sie das Gerät aus der Steckdose ziehen.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden des Systems finden Sie unter support.polycom.com.

Tipps und Tricks

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Namen oder die Nummer des anzurufenden Teilnehmers kennen.
- Schließen Sie ggf. erforderliche zusätzliche Geräte vor Beginn der Besprechung an und testen Sie sie.
- Vermeiden Sie Kleidung in grellen Farben, einheitlich helle oder einheitlich dunkle Kleidungsstücke oder „unruhige“ Muster. Helle Pastellfarben und gedeckte Farben sehen auf dem Bildschirm am besten aus.
- Richten Sie die Kamera so aus, dass die Gegenseite Sie sehen kann. Füllen Sie den Bildschirm mit Personen und nicht mit dem Tisch, Stühlen, Wänden, Lampen oder dem Fußboden.
- Richten Sie das Mikrofon so aus, dass die Gegenseite Sie hören kann. Schalten Sie das Mikrofon stumm, bevor Sie es bewegen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Teilnehmer auf der Gegenseite sehen und hören können.
- Stellen Sie zu Beginn der Besprechung alle Teilnehmer vor. Sprechen Sie in Ihrer normalen Stimmlage und Lautstärke, ohne zu schreien. Achten Sie beim Sprechen auf eine natürliche Gestik.
- Tippen Sie nicht auf das Mikrofon und rascheln Sie in der Nähe des Mikrofons nicht mit Papier. Schalten Sie bei Mehrpunktanrufen Ihr Mikrofon stumm, wenn Sie gerade nicht sprechen.